


## Hladan spoj ploče (primjesa)

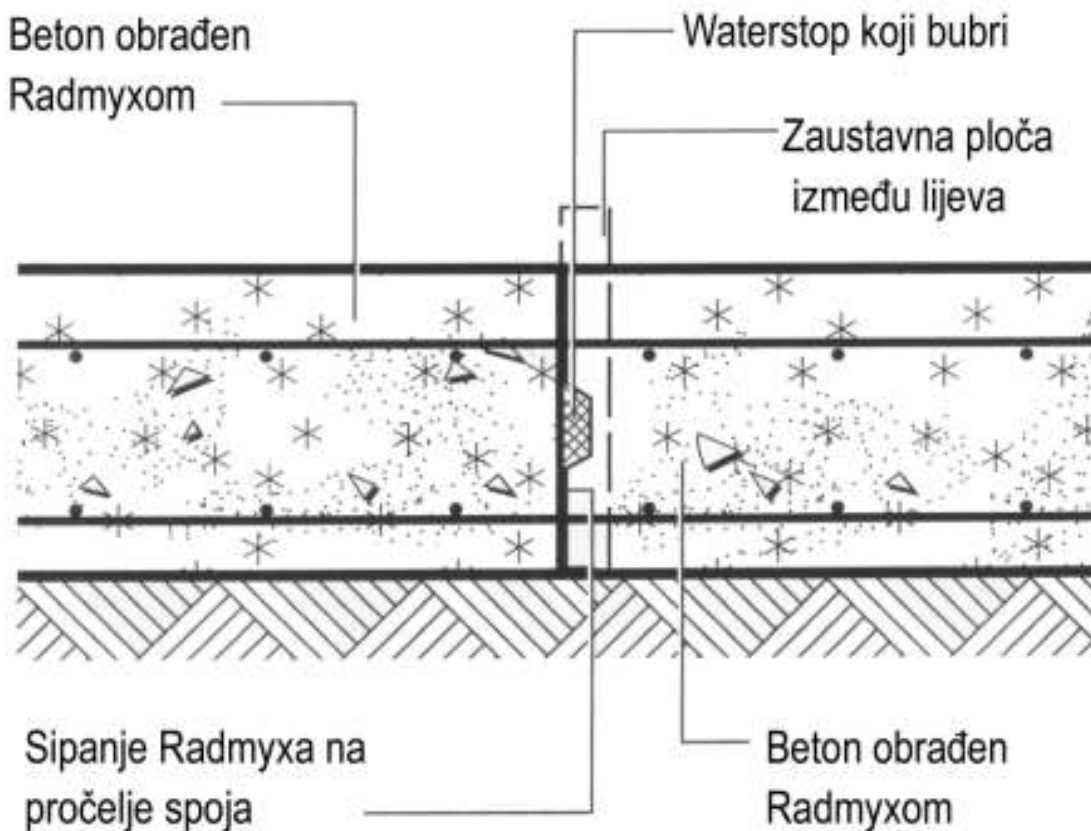

## OPIS HLADNOG SPOJA


### Upute:

- 1) Koristiti zaustavnu ploču za dovršenje lijevanja.
- 2) Gladnje površine na mjestu gdje će se nanijeti waterstop na glatko & ravno.
- 3) Ohrapaviti spoj s bilo koje strane da se osigura adekvatan ključ.
- 4) Postaviti waterstop koji bubri prema proizvođačevim uputama.
- 5) Sipati Radmyx kao suho raspršivanje na spoj u omjeru 1kg/m<sup>2</sup>.
- 6) Izliti sljedeću ploču.

# NACRT KOJI OPISUJE:



## Hladan spoj od poda do zida (primjesa)

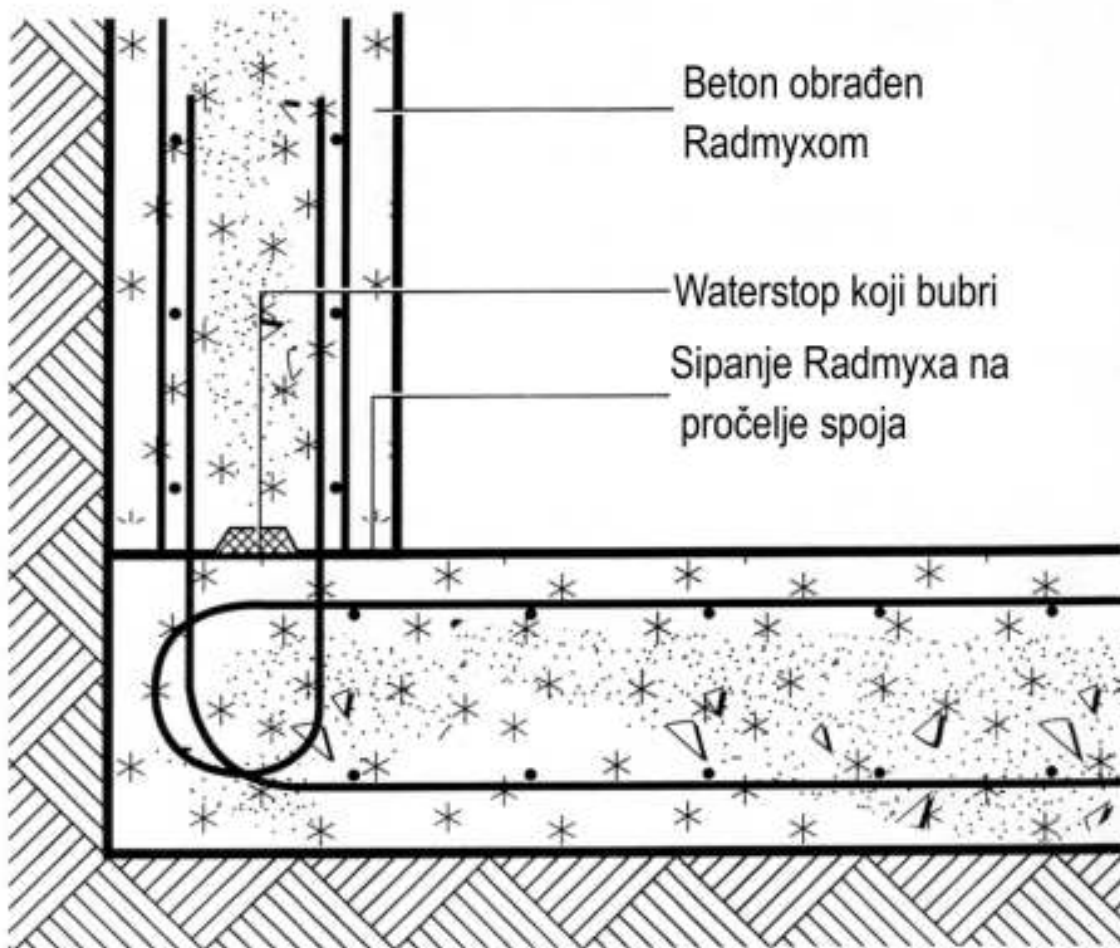


## OPIS ZID/POD

Upute:

- 1) Glavljenje površine na mjestu gdje će se nanijeti waterstop na glatko & ravno.
- 2) Ohrapaviti spoj s bilo koje strane da se osigura adekvatan ključ.
- 3) Postaviti waterstop koji bubri prema proizvođačevim uputama.
- 4) Sipati Radmyx kao suho raspršivanje na spoj u omjeru 1kg/m<sup>2</sup>.
- 5) Izliti zid.

# NACRT KOJI OPISUJE:

Popravak hladnog spoja od poda do zida

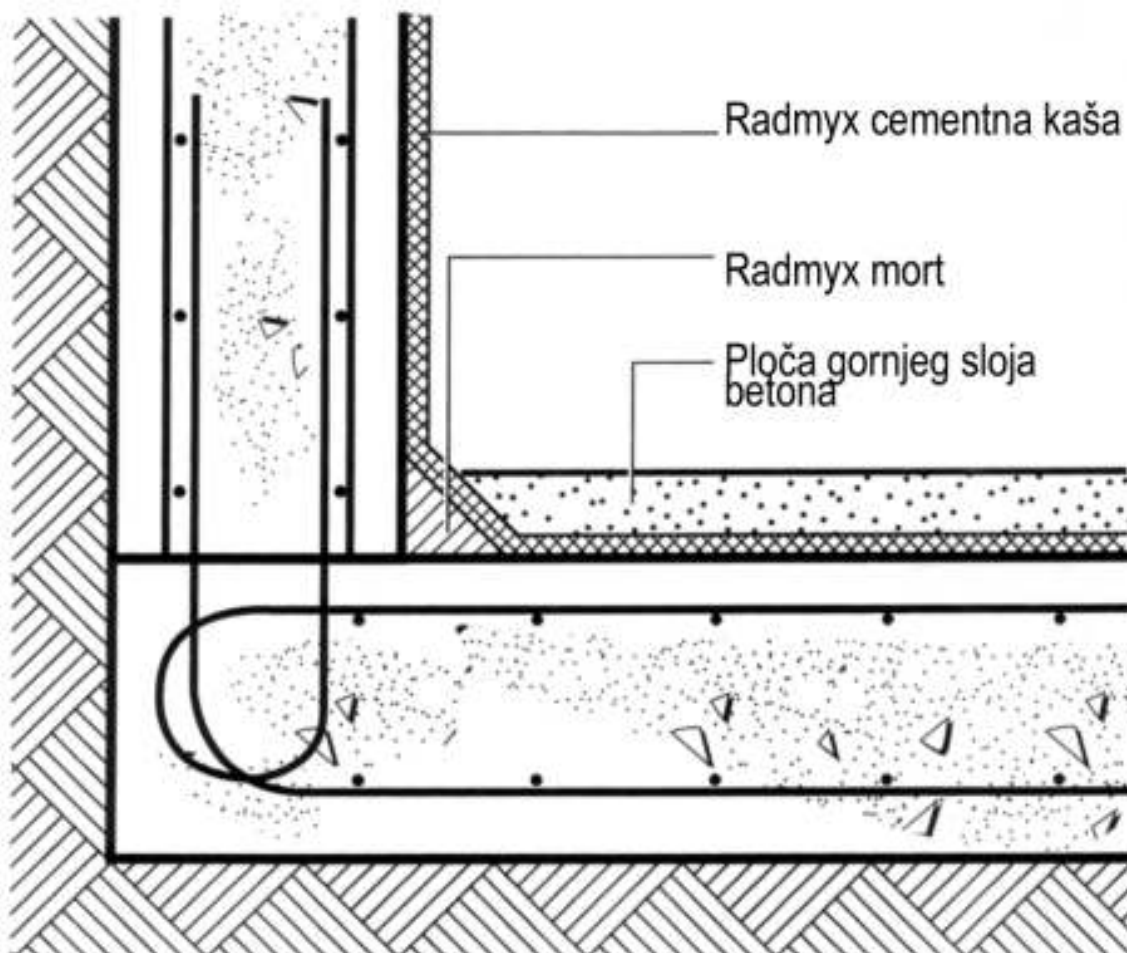


## POPRAVAK ZID/POD

Upute:

- 1) Navlažiti područje spoja vodom.
- 2) Načiniti proširenje na spoju u kutu s Radmyx mortom.
- 3) Kad je kruto – Navlažiti zid/pod vodom.
- 4) Nanijeti Radmyx cementnu kašu u 2 sloja u omjeru 0,8kg/m<sup>2</sup>.
- 5) Izliti ploču gornjeg sloja betona na pod.

## Popravak napuknuća

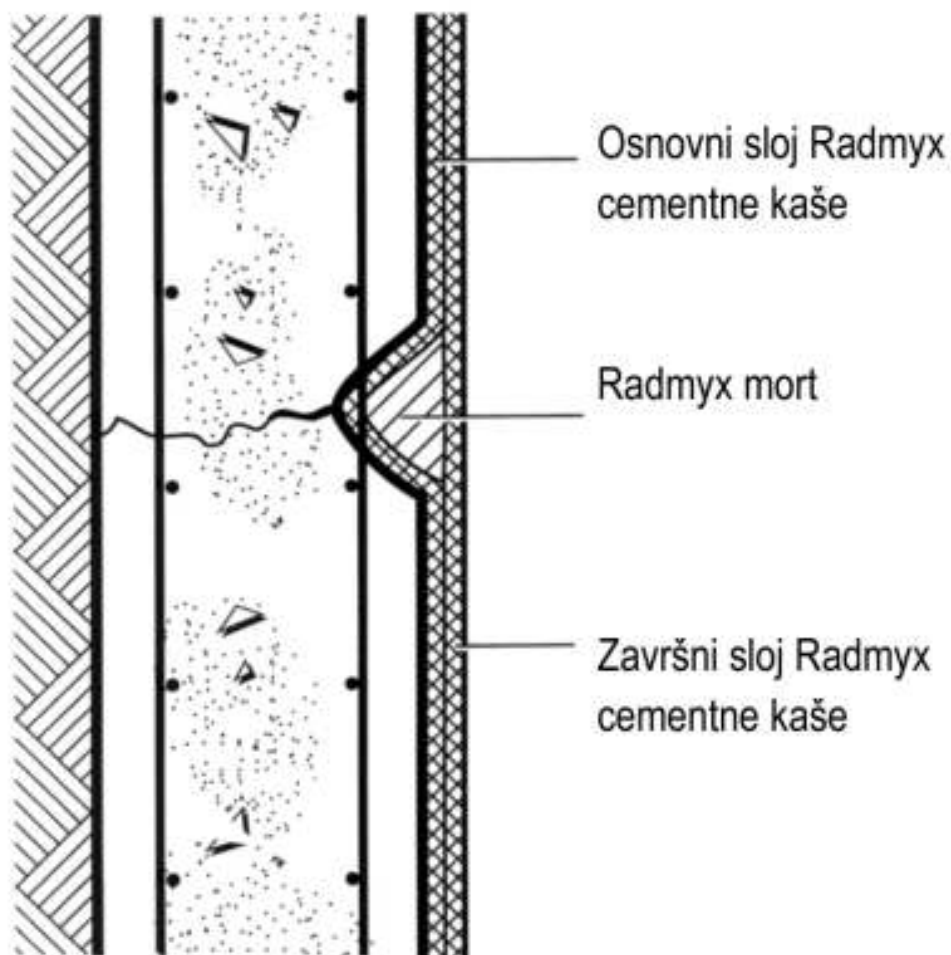


## POPRAVAK NAPUKNUĆA/SPOJA

### Upute:

1. Izdubiti do dubine od najmanje 30-40 mm
2. Navlažiti vodom
3. Dati temeljni namaz Radmyx<sup>TM</sup> cementnom kašom
4. Istanjiti najviše 30 mm slojeve Radmyx<sup>TM</sup> mortom sve dok napuknuće nije ispunjeno.

## Prodiranje (primjesa)

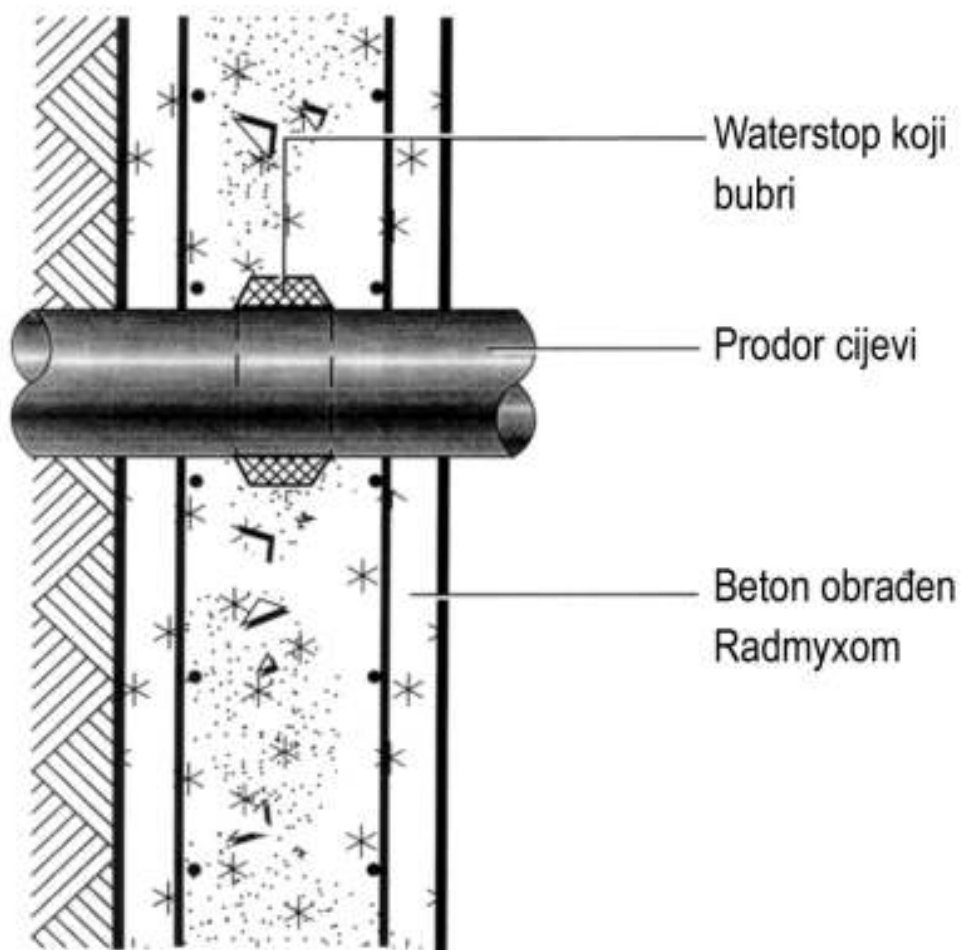


## OPIS PRODORA

Upute:

1. Koristiti waterstopove koji bubri oko mjesta prodora sukladno specifikacijama.
2. Izliti beton s primjesom Radmyxa.

# NACRT KOJI OPISUJE:

## Popravak poda

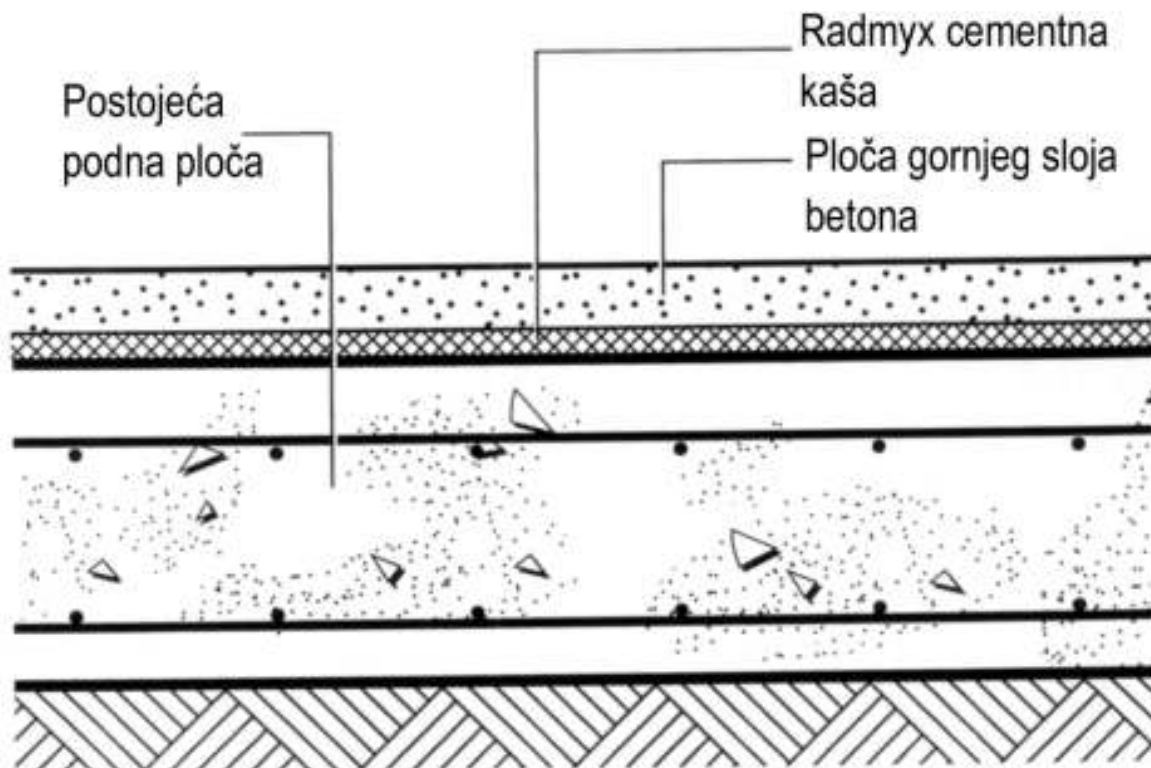


## POPRAVAK PODA

Upute:

- 1) Navlažiti područje podavodom.
- 2) Nanijeti Radmyx cementnu kašu u 2 sloja u omjeru 0,8kg/m<sup>2</sup>.
- 3) Izliti ploču gornjeg sloja betona na pod.

# NACRT KOJI OPISUJE:

## Popravak šupljina u obliku saća

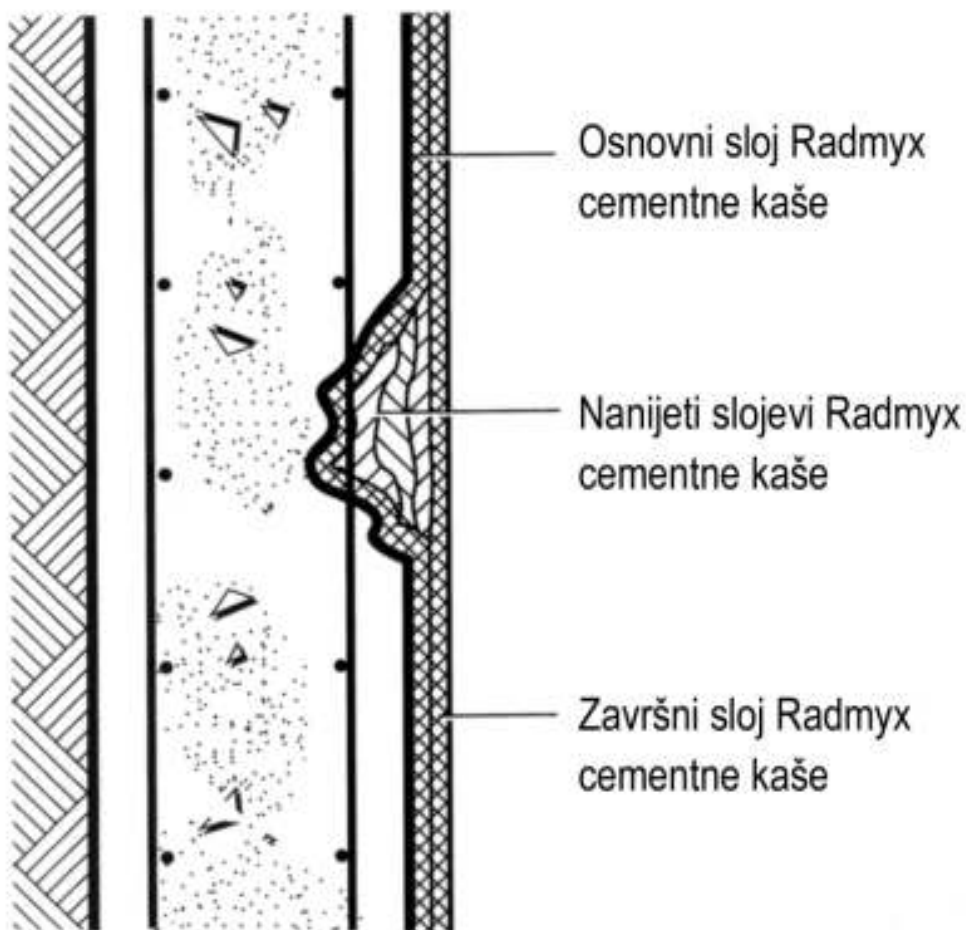

## POPRAVAK ŠUPLJINA U OBLIKU SAĆA

### Upute:

1. Raskrčiti dok se ne nađe čvrst beton
2. Navlažiti vodom
3. Dati temeljni namaz Radmyx<sup>TM</sup> cementnom kašom
4. Istanjiti najviše 30 mm slojeve Radmyx<sup>TM</sup> mortom sve dok napuknuće nije ispunjeno.